HANDLEIDING
Elektrische sfeerhaard

INLEIDING

De elektrische sfeerhaard heeft een elegant en stijlvol design en zal ongetwijfeld de eye catcher worden van uw woonkamer! Lees de handleiding aandachtig om te begrijpen hoe u de sfeerhaard gebruikt.

BELANGRIJKE MEDEDELING

- Zorg dat het toestel wordt bevestigd aan een vlak en hittebestendig oppervlakte.
- Vermijd ten alle tijde contact met water.
- Laat het toestel niet aanstaan zonder er iemand aanwezig is.
- Zorg voor supervisie wanneer er kinderen/huisdieren aanwezig zijn.
- Kinderen horen niet te spelen met dit apparaat.
- Haal de stekker uit bij het reinigen van het toestel.
- Het gebruik van onderdelen die niet van dit toestel afkomstig zijn wordt afgeraden.
- Gebruik het toestel niet buitenshuis.
- Zorg ervoor dat het toestel niet dicht bij gordijnen, meubels of andere brandbare zaken staat.
- Zit of sta nooit op het toestel.
- Gebruik het toestel niet met een timer.
- Wanneer lange tijd niet in gebruik, haal de stekker dan uit het stopcontact.

ONDERHOUD VAN DE SFEERHAARD

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact bij het reinigen van de sfeerhaard.
- Zorg ervoor dat de sfeerhaard voldoende afgekoeld is voor dat u het reinige start.
- Reinig het glas met een heel licht vochtige doek.
- Gebruik geen detergenten of andere zepen.

WAT ZIT ER IN DE BOX?

- Sfeerhaard met glas
- Witte kiezelstenen
- Korte schroef
- Lange schroeven (2 stuks)
- Afstandsbediening
- Handleiding
- T-Vormige haak

FUNCTIES

Warmtefuncties 1000W/2000W
3 verschillende standen
Beveiliging tegen oververhitting
Temperatuurcontrole
7 dagen timer functie
High quality LED display

ONDERDELEN

1. Glas
2. Kiezelstenen
3. LED Display
4. Afstandbediening
5. Power knop
6. HEAT knop
7. FLAME knop
8. Aan/Uit knop

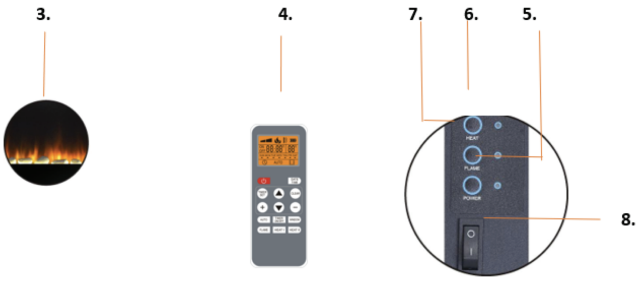

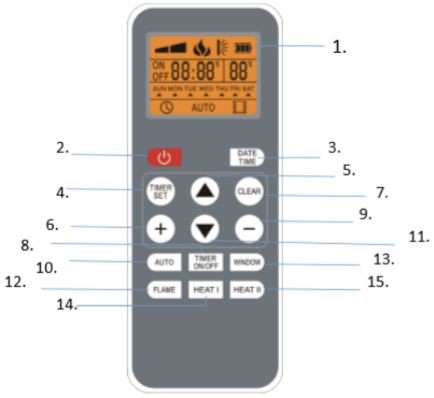

AFSTANDBEDIENING:

1. LCD display
2. Aan/uit knop
3. Instellen datum
4. Instellen tijd
5. Niveau hoger
6. + knop
7. Clear knop
8. Timer aan/uit
9. - Knop
10. Auto knop
11. Niveau lager
12. Vlam
13. Heat (1.000W)
14. Heat (2.000W)

INSTALLATIE EN MONTAGE:

- Zorg ervoor dat er bij het uitpakken geen onderdelen verloren gaan
- Sluit het toestel pas aan op de netstroom wanneer alles gemonteerd is
- Zorg ervoor dat het toestel aan iedere kant minimum 200mm ruimte heeft
- Zorg dat kinderen of huisdieren het toestel niet kunnen aanraken
- Bij een eerste gebruik kan de sfeerhaard wat gaan ruiken

1. Aan de achterkant van het toestel kan u aan de bovenkant twee gaten vinden, markeer deze twee punten op uw muur met een potlood
2. Boor vervolgens de gaten en steek de pluggen in de muur
3. Schroef nu de schroeven in de pluggen en zorg dat er ongeveer 1 cm uitsteekt
4. Plaats de T-vormige metalen haak in de gaten van de haard onderaan
5. Hang de sfeerhaard in de twee schroeven en zorg dat deze vast zit, we raden aan om deze stap te doen met 2 personen
6. Plaats vervolgens het glas op de sfeerhaard, de twee inkappingen passen perfect op de sloten die je aan de zijkant kan vinden
7. Maak de sfeerhaard aan de onderkant vast met behulp van de T-vormige haak
8. Haal het glas terug van de sfeerhaard en plaats de kiezelstenen op de posities die u wenst
9. Plaats het glas terug.

`

GEBRUIK VAN DE SFEERHAARD

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Aan de zijkant bevindt zich de aan/uit knop, zet deze op aan (i).
3. Duw op 'HEAT I' om de lage warmtestand aan te zetten, duw nogmaals om de lage warmtestand terug uit te zetten.
4. Duw op de 'HEAT II' knop om de hoge warmtestand aan te zetten, duw nogmaals om de hoge warmtestand terug uit te zetten.
5. Zet het toestel in standby mode door de knop op 'O' positie te zetten.
6. Plaats de sfeerhaard uit doormiddel van de Aan/UIT knop.

INSTELLEN VAN DAG EN TIJD

Dag en tijd kunnen enkel ingesteld worden door de afstandsbediening.

1. Druk op de 'DATE TIME' knop op de afstandsbediening, de dag van de week zal pinkeren, stel in met de UP of DOWN pijltjes. Druk nogmaals op 'DATE TIME' om te bevestigen.
2. Het uur zal flikkeren wanneer de dag bevestigd is. Gebruik '+' of '-' om het correcte uur in te stellen. Druk nogmaals op 'DATE TIME' om te bevestigen.
3. De minuten instellen zal flikkeren wanneer het uur is bevestigd. Gebruik opnieuw '+' en '-' om het aantal minuten in te stellen. Druk nogmaals op 'DATE TIME' om te bevestigen.

INSTELLEN VAN DE WARMTE TIMER

Druk op 'TIMER SET' op de afstandsbediening, de tijds cyclus zal flikkeren. Gebruik '+' en '-' om de cyclus in te stellen. Druk nogmaals op 'TIMER SET' om te bevestigen. Annuleren kan door op de 'C' knop te duwen.

1. Selecteer de dag

a. Druk op de up en down knoppen om te kiezen tussen de verschillende dagen van de week. Standaard staat de dag op SUN. Duw op 'TIMER SET' om te bevestigen

b. Herhaal stap 1 om verschillende dagen in te stellen.

2. Zet de timer Aan

a. Duw op '+' of '-' om het uur van de timer aan te zetten en duw nogmaals op 'TIMER SET'

b. Duw op '+' of '-' om het aantal minuten van de timer aan te zetten en duw nogmaals op 'TIMER SET'

3. Zet de timer UIT

Het 'OFF' symbool zal op het display van de afstandsbediening verschijnen om aan te tonen dat de timer OFF ingesteld dient te worden

a. Duw op '+' of '-' om het uur in te stellen en duw op TIMER SET om te bevestigen

b. Duw op '+' of '-' om het aantal minuten in te stellen en duw op TIMER SET om te bevestigen

4. Stel de gewenste temperatuur in

Eens beide timers ingesteld zijn, zal de gewenste temperatuur pinkeren op het display.

a. Duw op '+' of '-' om het aantal graden in te stellen (tussen 15 en 30). De standaard ingestelde temperatuur bedraagt 20 graden

5. Duw op 'AUTO' knop en 'TIMER ON/OFF' knop om de warmte timer te activeren

Indien u meerdere timers wil instellen, herhaal dan bovenstaande stappen.

OPEN WINDOW FUNCTIE

Wanneer deze functie ingesteld is en de omgevingstemperatuur daalt doordat er ramen of deuren openstaan, zal de HEATER knop beginnen te knipperen om de gebruiker hieraan te herinneren. Wanneer er geen reactie komt, dan zal de sfeerhaard stoppen met opwarmen.
Duw nogmaals op de WINDOW MONITOR knop om deze functie af te zetten.

BEVEILIGING TEGEN OVERVERHITTING

Zorg dat er geen obstakels in de weg staan van de warmtestralen. Dit toestel heeft een 'self resettting' safety cut out systeem. Deze functie zal activeren wanneer de warmtestralen geblokkeerd worden. Wanneer de verwarming meer dan 85 graden bereikt, dan zal de verwarming automatisch uitslaan.
Wanneer u het toestel aanzet, zal de warmte functie niet werken. Indien dit voorvalt, volg dan volgende stappen om het systeem te resetten:

1. Zet het toestel af door het systeem via de ON/OFF knop af te zetten
2. Haal de stekker uit het stopcontact voor minstens 10 minuten
3. Zorg dat er niets in de weg staat van de verwarmingsfunctie
4. Steek de stekker terug in het stopcontact
5. Zet de sfeerhaard terug aan
6. Wanneer bovenstaande stappen niet helpen, contacteer dan de klantendienst.

TROUBLE SHOOT

Probleem:	De vlammen gaan niet aan?
Mogelijke oorzaak:	- Stekker zit niet in het stopcontact. - ON/OFF knop staat niet ON. - De Fiche is ontploft.
Oplossing:	- Check of de stekker in het stopcontact zit. - Zet de ON/OFF knop op ON. - Plaat nieuwe fiche.
Probleem:	- Geen warmte?
Mogelijke oorzaak:	- 1 van de twee warmte knoppen staat niet aan.
Oplossing:	- Zorg dat één van de warmte knoppen aan staat.
Probleem:	- De sfeerhaard werk in valt nadien uit.
Mogelijke oorzaak:	- Het safety cut out systeem staat aan.
Oplossing:	- Volg de nodige stappen in de handleding om deze functie uit te zetten.

RoHS

© 2019 The Investment Company Europe B.V. MOSS en alle bijbehorende logo's zijn handelsmerken van The Investment Company Europe B.V. Alle rechten voorbehouden.

Gedistribueerd door The Investment Company Europe B.V. Nederland.

Betriebsanleitung
Elektrischer Kamin

EINFUHRUNG

Der elektrische Dekokamin hat ein elegantes und stilvolles Design und wird zweifellos zum Blickfang Ihres Wohnzimmers! Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, um zu verstehen, wie Sie das dekorative Feuer verwenden.

SICHERHEITSHINWEISE

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät an einer flachen und hitzefesten Oberfläche befestigt wird.
- Vermeiden Sie jederzeit Kontakt mit Wasser.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Haustiere nicht unbeaufsichtigt.
- Kinder sollten nicht mit diesem Gerät spielen.
- Ziehen Sie bei der Reinigung des Geräts den Stecker aus der Steckdose.
- Von der Verwendung von (Ersatz-)Teilen, die nicht aus diesem Gerät stammen, wird strengstens abgeraten.
- Nutzen Sie das Gerät nicht außer Haus.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht in der Nähe von Gardinen, Möbeln oder anderen brennbaren Gegenständen steht
- Sitzen oder Stehen Sie nie auf dem Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einer Zeituhr.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, ziehen Sie bitte den Stecker aus der Steckdose.

WARTUNG

- Ziehen Sie bei der Reinigung des Kamins immer den Stecker aus der Steckdose.
- Stellen Sie sicher, dass der Kamin abgekühlt ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Reinigen Sie die Glasscheibe mit einem sehr leicht feuchten Tuch.
- Vewenden Sie keine Reinigungsmittel oder Seife.

WAS BEFINDET SICH IM KARTON?

- Kamin mit Glasscheibe
- Weiße Kieselsteine
- Kurze Schraube
- Lange Schraube
- Fernbedienung
- Betriebsanleitung
- T-Formiger Haken

FUNKTIONEN

Wärmefunktionen 1000W/2000 W
3 unterschiedliche Stufen für die Flammen
Überhitzungsschutz
7 Tage Zeituhr-Funktion
Hochwertiges LED-Display

BESCHREIBUNG DER TEILE

1. Glasscheibe
2. Kieselsteine
3. LED-Display
4. Fernbedienung
5. Power-Taste

6. HEAT-Taste
7. FLAME-Taste
8. Ein-/Austaste

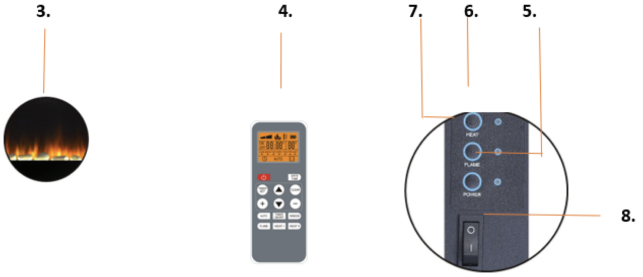

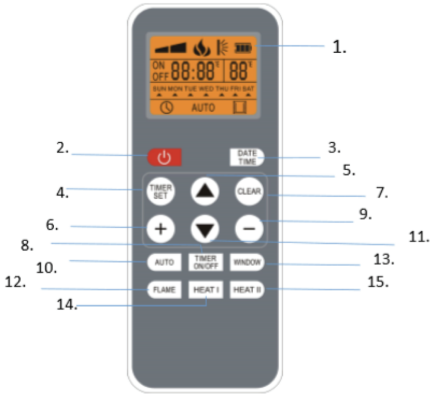

FERNBEDIENUNG

1. LCD display
2. Ein-/Austaste
3. Datum einstellen
4. Zeit einstellen
5. niveau höher
6. + Taste
7. Clear-Taste
8. Zeituhr ein/aus
9. - Taste
10. Auto-Taste
11. Niveau tiefer
12. Flamme
13. Heizen (1.000W)
14. Heizen (2.000W)

INSTALLATION UND MONTAGE:

- Stellen Sie sicher, dass beim Auspacken keine Teile verloren gehen.
- Schließen Sie das Gerät erst an das Stromnetz an, nachdem alles montiert wurde.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät an jeder Seite mindestens 200 mm Platz hat.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder oder Haustiere das Gerät nicht berühren können.
- Bei der ersten Inbetriebnahme kann der Kamin ein wenig riechen.

1. An der Rückseite des Geräts finden Sie oben zwei Löcher, markieren Sie diese zwei Punkte mit einem Bleistift auf Ihrer Wand.
2. Bohren Sie dann die Löcher und stecken Sie die Dübel in die Wand.
3. Drehen Sie dann die Schrauben in die Dübel und stellen Sie sicher, dass diese ungefähr 1 cm herausragen.
4. Stecken Sie den T-förmigen Metallhaken in die Löcher unten im Kamin.
5. Hängen Sie den Kamin an die zwei Schrauben und stellen Sie sicher, dass dieser fest ist. Wir empfehlen diesen Schritt mit 2 Personen durchzuführen.
6. Legen Sie dann die Glasscheibe auf den Kamin, die beiden Einsparungen passen genau auf die Schlösser an der Seite.
7. Befestigen Sie den Kamin an der Unterseite mit Hilfe des T-förmigen Hakens.
8. Nehmen Sie die Glasscheibe wieder von den Kamin und legen Sie die Kieselsteine in die gewünschte Position.
9. Legen Sie die Glasscheibe zürück.

NUTZUNG DES KAMINS

1. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
2. An der Seite befindet sich die Ein-/Austaste, stellen Sie diese auf Ein (i)
3. Drücken Sie „HEAT I“ um die niedrige Wärmestufe einzuschalten, drücken Sie erneut um die niedrige Wärmestufe auszuschalten.
4. Drücken Sie „HEAT II“ um die hohe Wärmestufe einzuschalten, drücken Sie erneut um die hohe Wärmestufe auszuschalten.
5. Stellen Sie das Gerät in den Standby-Modus, indem Sie die Taste in die „O“-Position stellen.
6. Schalten Sie den Kamin aus mit der Ein-/Austaste.

`

NUTZUNG DER FERNBEDIENUNG

1. Schalten Sie den Kamin aus mit der Ein-/Austaste.
2. Um die Flammen einzuschalten, drücken Sie auf die On/Off Taste der Fernbedienung.
3. Drücken Sie „FLAME“ um die gewünschte Stärke der Flamme zu erreichen, es gibt drei mögliche Stufen.
4. Wählen Sie die gewünschte Wärme, indem Sie HEAT I oder HEAT II drücken, falls Sie diese ausschalten möchten, drücken Sie erneut HEAT I oder HEAT II.

TAG UND ZEIT EINSTELLEN

Tag und Zeit können ausschließlich über die Fernbedienung eingestellt werden.

1. Drücken Sie die „Date Time“ Taste auf der Fernbedienung, dann wird der Wochentag blinken, stellen Sie diesen ein mit der UP oder DOWN Pfeilen. Drücken Sie erneut „DATE TIME“ um Ihre Eingabe zu bestätigen.
2. Die Stunde wird blinken, sobald der Tag bestätigt wurde. Drücken Sie „+“ oder „-“ um die korrekte Stunde einzustellen. Drücken Sie erneut „DATE TIME“ um Ihre Eingabe zu bestätigen.
3. Die Minuten werden blinken, sobald die Stunde bestätigt wurde. Drücken Sie erneut „+“ oder „-“ um die Minutenzahl einzustellen. Drücken Sie erneut „DATE TIME“ um Ihre Eingabe zu bestätigen.

EINSTELLEN DER WÄRMEZEITUHR

Drücken Sie „Timer SET“ auf der Fernbedienung. Der Zeitzyklus wird blinken. Drücken Sie „+“ oder „-“ um den Zyklus einzustellen. Drücken Sie erneut „TIMER SET“ um Ihre Eingabe zu bestätigen. Ein Annullieren ist durch das Drücken der „C“ Taste möglich.

1. Wählen Sie den Tag.

a. Drücken Sie die Up und Down Tasten um aus den unterschiedlichen Wochentagen zu wählen. Der Tag wurde standardmäßig auf SUN eingestellt. Drücken Sie „TIMER SET“ um Ihre Eingabe zu bestätigen.

b. Wiederholen Sie Schritt 1 um mehrere Tage einzustellen.

2. Die Zeituhr einschalten

a. Drücken Sie „+“ oder „-“ um die Stunde der Zeituhr einzustellen und drücken Sie erneut „Timer Set“.

b. Drücken Sie „+“ oder „-“ um die Minutenzahl der Zeituhr einzustellen und drücken Sie erneut „TIMER SET“.

3. Die Zeituhr ausschalten
   Das „OFF“ Symbol erscheint auf dem Display der Fernbedienung um anzuzeigen, dass die Zeituhr eingestellt werden muss

a. Drücken Sie „+“ oder „-“ um die Stunde der Zeituhr einzustellen und drücken Sie „TIMER SET“ als Bestätigung.

b. Drücken Sie „+“ oder „-“ um die Minutenzahl der Zeituhr einzustellen und drücken Sie „TIMER SET“ als Bestätigung.

4. Die gewünschte Temperatur einstellen
   Sobald beide Zeituhren eingestellt wurden, blinkt die gewünschte Temperatur auf dem Display.

a. Drücken Sie „+“ oder „-“ um die Gradzahl einzustellen (zwischen 15 und 30). Standardmäßig wurde die Temperatur auf 20 Grad eingestellt.

5. Drücken Sie die „AUTO“ Taste und die „TIMER ON/OFF“ Taste um die Wärmezeituhr zu aktivieren.

Falls Sie mehrere Timer einstellen möchten, können Sie die obengenannten Schritte wiederholen.

OPEN WINDOW FUNKTION

Wenn diese Funktion eingestellt wurde und die Umgebungstemperatur sinkt infolge von offenen Fenstern und Türen, wird die HEATER Taste blinken um den Nutzer hierauf zu weisen. Falls keine Reaktion erfolgt, wird der Kamin den Heizvorgang beenden.
Drücken Sie erneut die WINDOW MONITOR Taste um diese Funktion auszuschalten.

UBERHITZUNGSSCHUTZ

Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse im Weg der Wärmestrahlen befinden. Dieses Gerät verfügt über eine „Self Resetting“ Sichertheitsabschaltautomatik. Diese Funktion schaltet sich ein, wenn die Wärmestrahlen blockiert werden. Wenn die Heizung mehr als 85 Grad erreicht, schaltet diese sich automatisch aus.
Wenn Sie das Gerät einschalten, wird die Wärmefunktion nicht funtionieren. Durchlaufen Sie in diesem Fall folgende Schritte, um einen Systemreset vorzunehmen.

1. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie das System über die ON/OFF Taste abschalten.
2. Ziehen Sie den Stecker für mindestens 10 Minuten aus die Steckdose.
3. Stellen Sie sicher, dass sich nichts im Weg der Wärmefunktion befindet.
4. Stecken Sie den Stecker wieder in die Steckdose.
5. Schalten Sie den Kamin erneut ein.
6. Wenn obengenannte Schritte keine Abhilfe bringen, sollten Sie sich an den Kundenservice wenden.

PROBLEMLÖSUNG

Problem:	Die Flammen funktionieren nicht
Mögliche Ursache:	- Der Stecker befindet sich nicht in der Steckdose. - Die ON/OFF Taste steht nicht auf ON. - Der Stecker ist kaputt
Lösung:	- Kontrollieren Sie, ob die Steckdose korrekt angeschlossen wurde. - Stellen Sie die Taste auf ON. - Setzen Sie den neuen Stecker ein.
Problem:	- Keine Wärme
Mögliche Ursache:	- Eine der beiden Wärme-Tasten wurde nicht eingeschaltet.
Lösung:	- Stellen Sie sicher, dass eine der beiden Wärme-Tasten eingeschaltet wurde.
Problem:	- Der Kamin funktion und fällt danach aus.
Mögliche Ursache:	- Die Sicherheitsabschaltautomatik wurde eingeschaltet.
Lösung:	- Befolgen Sie die nötigen Schritte dieser Anleitung um diese Funktion auszuschalten

RoHS

© 2019 The Investment Company Europe B.V. MOSS und alle zugehörigen Logos sind Marken von The Investment Company Europe B.V. Alle Rechte vorbehalten.

Vertrieb durch The Investment Company Europe BV, Niederlande.

Mode d'emploi
Foyer électrique

INTRODUCTION
Le foyer électrique a un design élégant et stylé et deviendra sans aucun doute le point de mire de votre salon! Lisez attentivement le manuel pour comprendre comment vous utilisez le foyer électrique.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
- L'appareil doit être fixé sur une surface plane et résistante à la chaleur
- Évitez toujours tout contact avec l'eau
- Ne laissez pas l'appareil allumé sans personne à proximité
- Ne laissez pas d'enfants sans surveillance à proximité de l'appareil
- Ne laissez pas d'animaux de compagnie sans surveillance à proximité de l'appareil
- Ne laissez pas des enfants jouer avec cet appareil
- Débranchez la fiche de la prise de courant avant de nettoyer l'appareil
- Il est vivement déconseillé d'utiliser des pièces qui ne proviennent pas de cet appareil
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur
- Veillez à ce que l'appareil ne se trouve pas tout près des rideaux, des meubles ou d'autres objets inflammables
- Ne vous asseyez pas et ne vous tenez jamais debout sur l'appareil
- N'utilisez pas l'appareil avec une minuterie
- Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, débranchez la fiche de la prise de courant

ENTRETIEN
- Débranchez la fiche de la prise de courant avant de nettoyer le foyer électrique
- Laissez le foyer électrique refroidir suffisamment avant de commencer le nettoyage
- Nettoyez la vitre avec un chiffon très légèrement humide
- N'utilisez pas de détergent ou d'autres savons

CONTENU DE LA BOÎTE
- Foyer électrique avec vitre
- Galets blancs
- Petite vis
- Longues vis
- Télécommande
- Mode d'emploi
- Chrochet en forme de T

FONCTIONS
Fonctions de chauffage 1000W / 2000 W
3 réglages de flammes
Fonction anti-surchauffe
Réglage de la température
Minuterie programmable 7 jours
Écran LED de haute qualité

DESCRIPTION DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS
1. Vitre
2. Galets
3. Écran LED
4. Télécommande
5. Bouton Power
6. Bouton HEAT
7. Bouton FLAME
8. Bouton de marche/arrêt

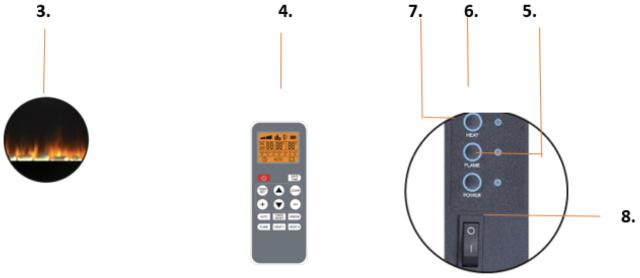

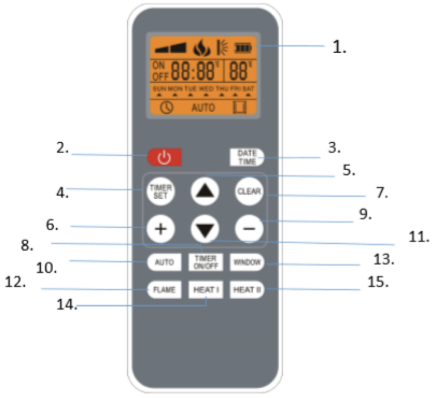

AFSTANDBEDIENING:
1. Écran LCD
2. Bouton marche/arrêt
3. Réglage de la date
4. Réglage de l'heure
5. Niveau supérieur
6. Bouton +
7. Bouton d'effacement
8. Activation/désactivation de la minuterie
9. Bouton -
10. Bouton Auto
11. Niveau inférieur
12. Flammes
13. Chauffage (1.000W)
14. Chauffage (2.000W)

INSTALLATION ET MONTAGE
- Pendant le déballage, prenez soin de ne perdre aucune pièce
- Terminez le montage complet de l'appareil avant de le raccorder à l'alimentation secteur
- Veillez à laisser un espace d'au moins 200 mm de chaque côté de l'appareil
- Assurez-vous que les enfants et les animaux de compagnie ne peuvent pas toucher l'appareil
- Lors de la première utilisation, le foyer électrique peut dégager une légère odeu

1. L'appareil est muni de deux trous en haut sur la face arrière. À l'aide d'un crayon marquez ces deux points sur le mur
2. Puis, forez les trous et enfoncez les chevilles dans le mur
3. Vissez ensuite les vis dans les chevilles, en laissant dépasser environ 1 cm
4. Placez le crochet métallique en T dans les orifices en bas du foyer
5. Accrochez le foyer électrique sur les deux vis, en vérifiant qu'il est solidement fixé. Il est recommandé de réaliser cette opération à deux personnes
6. Installez ensuite la vitre sur le foyer électrique. Les deux encoches correspondent parfaitement aux verrous situés sur les côtés
7. Utilisez le crochet en T pour fixer le foyer électrique en dessous
8. Retirez la vitre du foyer électrique et disposez les galets selon vos préférences
9. Remettez la vitre en place

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE
1. Actionnez le bouton de marche/arrêt pour allumer le foyer électrique
2. Pour activer les flammes, appuyez sur le bouton de marche/arrêt de la télécommande
3. Appuyez sur le bouton « FLAME » pour choisir parmi les trois réglages de puissance des flammes
4. Appuyez sur « HEAT I » ou « HEAT II » pour choisir le niveau de chauffage. Lorsque vous voulez ensuite couper le chauffage, appuyez à nouveau sur « HEAT » ou « HEAT II »

`

UTILISATION DU FOYER ÉLECTRIQUE

1. Branchez la fiche sur la prise de courant
2. Sur le côté de l'appareil, placez le bouton de marche/arrêt en position de marche (i)
3. Appuyez sur « HEAT I » pour activer la fonction de chauffage sur le réglage bas. Actionnez une nouvelle fois ce bouton pour l'arrêter
4. Appuyez sur le bouton « HEAT II » pour activer la fonction de chauffage sur le réglage élevé. Actionnez une nouvelle fois ce bouton pour l'arrêter
5. Pour mettre l'appareil en veille, placez le bouton en position « O »
6. Actionnez le bouton de marche/arrêt pour éteindre le foyer électrique

RÉGLAGE DU JOUR ET DE L'HEURE

Le réglage du jour et de l'heure peut uniquement se faire à l'aide de la télécommande.

1. Appuyez sur le bouton « DATE TIME » de la télécommande. Le jour de la semaine se met à clignoter et peut être modifié avec les flèches HAUT et BAS. Appuyez à nouveau sur « DATE TIME » pour confirmer.
2. Une fois le jour confirmé, les heures se mettent à clignoter. Utilisez les boutons « + » et « - » pour ajuster les heures. Appuyez à nouveau sur « DATE TIME » pour confirmer.
3. Une fois les heures confirmées, les minutes se mettent à clignoter. Utilisez une nouvelle fois les boutons « + » et « - » pour ajuster les minutes. Appuyez à nouveau sur « DATE TIME » pour confirmer.

RÉGLAGE DE LA MINUTERIE DU CHAUFFAGE

Appuyez sur le bouton « TIMER SET » de la télécommande. Le cycle de la minuterie se met à clignoter. Utilisez les boutons « + » et « - » pour programmer le cycle de la minuterie. Appuyez à nouveau sur « TIMER SET » pour confirmer. Vous pouvez également annuler le réglage à l'aide du bouton « C ».

1. Sélectionnez le jour

a. Utilisez les boutons Haut et Bas pour sélectionner un jour de la semaine. Le dimanche (SUN) est sélectionné par défaut. Appuyez sur « TIMER SET » pour confirmer.

b. Répétez l'étape 1 pour programmer plusieurs jours.

2. Réglez la minuterie de marche

a. Utilisez les boutons « + » et « - » pour régler les heures de la minuterie, puis appuyez à nouveau sur « TIMER SET »

b. Utilisez les boutons « + » et « - » pour régler les minutes, puis appuyez à nouveau sur « TIMER SET »

3. Réglez la minuterie d'arrêt

L'indication « OFF » s'affiche sur l'écran de la télécommande pour signaler le réglage de la minuterie d'arrêt

a. Utilisez les boutons « + » et « - » pour régler les heures, puis appuyez sur « TIMER SET » pour confirmer

b. Utilisez les boutons « + » et « - » pour régler les minutes, puis appuyez sur « TIMER SET » pour confirmer

4. Réglez la température souhaitée

Une fois les deux minuteries programmées, le réglage de la température clignote à l'écran.

a. Utilisez les boutons « + » et « - » pour régler le nombre de degrés (entre 15 et 30). Par défaut, la température est réglée sur 20 degrés

5. Appuyez sur le bouton « AUTO » et « TIMER ON/OFF » pour activer la minuterie du chauffage

Si vous souhaitez programmer plusieurs minuteries, répétez les étapes ci-dessus

FONCTION FENÊTRE OUVERTE

Lorsque cette fonction est activée et que la température ambiante diminue à cause d'une fenêtre ou d'une porte ouverte, le bouton HEATER se met à clignoter pour en avertir l'utilisateur. Si la situation reste inchangée, le foyer électrique désactive le chauffage.

Appuyez à nouveau sur le bouton « WINDOW MONITOR » pour désactiver cette fonction.

SYSTÈME DE COUPURE DE SÉCURITÉ

Assurez-vous qu'aucun obstacle n'entrave le rayonnement thermique. Cet appareil est équipé d'un système de coupure de sécurité à réarmement automatique. Cette fonction se déclenche en cas d'obstruction du rayonnement thermique. Lorsque le chauffage dépasse les 85 degrés, il se coupe automatiquement.

Quand vous allumerez ensuite l'appareil, la fonction de chauffage ne fonctionnera pas. Suivez alors les étapes ci-dessous pour réinitialiser le système :

1. Éteignez l'appareil à l'aide du bouton de marche/arrêt
2. Débranchez la fiche de la prise de courant pendant au moins 10 minutes
3. Vérifiez que rien ne gêne la fonction de chauffage
4. Rebranchez la fiche sur la prise de courant
5. Rallumez le foyer électrique
6. Si les instructions ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, veuillez contacter le service clientèle.

DÉPANNAGE

Problème:	Les flammes ne s'allument pas?
Cause possible:	- La fiche n'est pas branchée sur la prise de courant. - Le bouton de marche/arrêt n'est pas en position de marche. - La fiche est défectueuse.
Solution:	- Vérifiez que la fiche est correctement branchée. - Placez le bouton en position de marche. - Remplacez la fiche.
Problème:	- Pas de chauffage?
Cause possible:	- Aucun des deux boutons de chauffage n'est activé.
Solution:	- Appuyez sur l'un des boutons de chauffage pour l'activer.
Problème:	- Le foyer électrique fonctionne et s'éteint après quelque temps
Cause possible:	- Le système de coupure de sécurité est activé.
Solution:	- Suivez la procédure décrite dans ce mode d'emploi pour désactiver cette fonction

RoHS

© 2019 The Investment Company Europe B.V. MOSS et tous les logos associés sont des marques commerciales de The Investment Company Europe B.V. Tous droits réservés.

Distribué par The Investment Company Europe B.V. Pays-Bas.